

BEDIENUNGSANLEITUNG

HEBER PR

3arm®

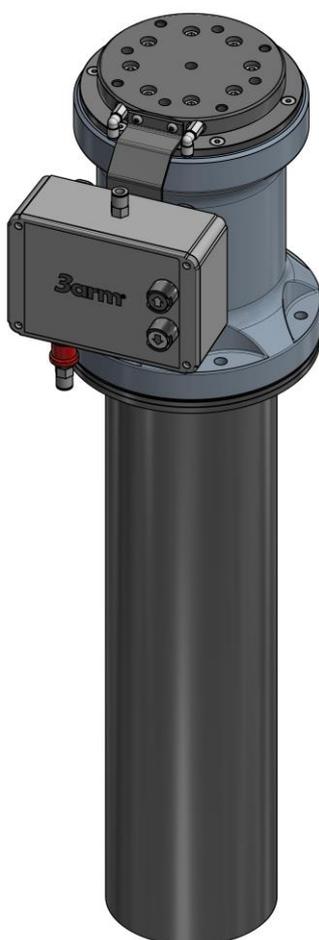

TECNOSPIRO MACHINE TOOL, S.L.

P.I Pla dels Vinyats I, s/n nau 1

08250 - Sant Joan de Vilatorrada. Barcelona - España

Telf. +34 938 76 43 59

E-mail: 3arm@3arm.net



TECNOSPIRO
MACHINE TOOL SL



www.3arm.net

INHALT

1	EINLEITUNG.....	3
2	ÜBERDIESEBEDIENUNGSANLEITUNG.....	4
2.1	HINWEISE.....	4
2.2	VERSION.....	5
3	INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT.....	5
3.1	ANWENDUNGSBEREICH.....	5
3.2	WARNUNGEN UND ALLGEMEINE HINWEISE.....	5
3.3	AUSSCHLÜSSE.....	6
3.4	SYMBOLE.....	6
3.5	VERANTWORTLICHER FÜR DIE SYSTEMINTEGRATION.....	6
3.6	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA).....	7
3.7	SCHULUNG DES BETEILIGTEN PERSONALS.....	7
4	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE ANGABEN.....	8
4.1	HAUPTTEILE.....	8
4.2	ABMESSUNGEN.....	9
4.3	KONFIGURATIONEN.....	10
4.4	TECHNISCHE DATEN.....	11
4.5	KENNZEICHNUNG.....	12
5	INSTALLATION.....	13
6	BETRIEB.....	15
6.1	VORGANG.....	15
6.2	PNEUMATISCHER SCHALTPLAN.....	16
6.3	PNEUMATIKKOMPONENTEN.....	19
7	SICHERHEITSVORRICHTUNGEN.....	22
8	WARTUNG.....	23
8.1	WARTUNGSPROGRAMM.....	23
8.2	HÄUFIGE PROBLEME.....	24
9	HINWEISE ZU VERPACKUNG, TRANSPORT UND DEMONTAGE.....	25
9.1	VERPACKUNG.....	25
9.2	TRANSPORT.....	25
9.3	DEMONTAGE.....	25
10	3ARM-KOMPATIBILITÄTSTABELLE.....	26
11	ZUBEHÖR-KOMPATIBILITÄTSTABELLE.....	26
12	ERSATZTEILE.....	27
	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	29

1 EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf! Wir freuen uns, denn dies ist der Lohn für unser stetiges Bemühen, Ihnen eine einfache, zuverlässige und vielseitige Lösung für die optimale Ergonomie am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.

Wir hoffen, dass diese leicht verständliche Anleitung Ihnen bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb der von Ihnen gewählten Maschine hilft. Wir empfehlen Ihnen, die Seiten bezüglich Installation, Wartung und Sicherheit besonders aufmerksam zu lesen.

Wir wünschen Ihnen ein langes Leben für Ihre Maschine und dass Sie die hervorragende Investition für sich entdecken können, die Sie mit dem Kauf dieses pneumatischen, mit 3arm®-Produkten kompatiblen Hebers getätigt haben.

2 ÜBER DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG

Das vorliegende Dokument ist eine Bedienungsanleitung für den Heber PR.

– ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG –

Hinweis zum geistigen/gewerblichen Eigentum:

Tecnospiro Machine Tool, S.L. (die Gesellschaft) setzt darüber in Kenntnis, dass alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Texte, Abbildungen, Grafiken, Marken, Handels- und Gesellschaftsnamen Eigentum der Gesellschaft sind bzw. die Gesellschaft die exklusiven Nutzungsrechte für diese hält (im Folgenden das geistige und gewerbliche Eigentum). Die Vervielfältigung, Reproduktion, Verbreitung, öffentliche Kommunikation und Nutzung des geistigen/gewerblichen Eigentums ist selbst unter Angabe der Quellen, sei es vollständig oder teilweise, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Seiten der Gesellschaft in jedweder Form untersagt. Die Verwendung von Inhalten, die aufgrund ihrer Eigenschaften dem geistigen/gewerblichen Eigentum ähnlich sind, gilt ebenfalls als Verletzung der geistigen/gewerblichen Eigentumsrechte der Gesellschaft.

2.1 HINWEISE

- ✓ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden und befolgen Sie die Nutzungs- und Sicherheitsvorschriften ordnungsgemäß.
- ✓ Sämtliche in dieser Bedienungsanleitung genannten Anweisungen beziehen sich auf ein Einzelgerät. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die für die Verwendung erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu analysieren und zu treffen.
- ✓ Diese Bedienungsanleitung muss während der gesamten Lebensdauer des Produktes in der Nähe des Geräts für zukünftige Einsichtnahme aufbewahrt werden.
- ✓ Falls Ihnen Teile dieser Bedienungsanleitung unklar, verwirrend oder ungenau erscheinen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem 3arm®-Vertriebshändler in Verbindung.
- ✓ Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt ständigen Änderungen, die ohne Vorankündigung vorgenommen werden können.
- ✓ Falls Ihnen die Anleitung abhandenkommt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie TECNOSPIRO MACHINE TOOL, S.L., um ein neues Exemplar zu erhalten.
- ✓ Die Vervielfältigung sowie die Verbreitung des vorliegenden Dokuments, oder Teilen davon, ist ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung durch TECNOSPIRO MACHINE TOOL, S.L.
- ✓ Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von den spezifischen Konfigurationen abweichen und sollten daher als beispielhafte Darstellungen verstanden werden.

Die Abschnitte, welche Schritte zur Montage, Einstellung, Installation oder Wartung enthalten, sind braun hinterlegt.

Die Abschnitte mit besonders wichtigen Informationen sind grau hinterlegt.

2.2 VERSION

Dokument	Überarbeitet am:
Bedienungsanleitung	09.11.2021

3 INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

3.1 ANWENDUNGSBEREICH

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit Ihres Geräts und richtet sich an alle beteiligten Personen während der gesamten Lebensdauer des Geräts (Transport, Montage und Installation, Inbetriebnahme, Erlernen der Steuerung, Betrieb, Reinigung, Wartung, Fehlersuche/-erkennung, Demontage und Außerbetriebnahme).

3.2 WARNUNGEN UND ALLGEMEINE HINWEISE

- ✓ Ohne die Zustimmung durch TECNOSPIRO MACHINE TOOL, S.L. sollte das Gerät nicht modifiziert werden.
- ✓ Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Gebrauch eingesetzt werden. Jegliche davon abweichende Nutzung ist strengstens verboten. Jegliche Nutzung, die nicht der angegebenen entspricht, wird als unsachgemäß erachtet und ist nicht zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die dadurch entstehen können.
- ✓ Der Zuständige für die Integration, der Eigentümer und/oder Anwender trägt die Verantwortung dafür, zu bestimmen, ob sich das Produkt für den Nutzungszweck eignet, an welchem Standort es installiert werden soll und wie genau die mit dem Produkt auszuführende Aufgabe definiert werden soll, jeweils im Rahmen der in dieser Bedienungsanleitung genannten Anweisungen.
- ✓ Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- ✓ Der Bediener darf das Gerät erst verwenden, nachdem er sich mit den entsprechenden Anweisungen vertraut gemacht hat.
- ✓ Es wird empfohlen, dass jeweils nur eine Person das Gerät bedient. Eine Bedienung durch mehrere Personen sollte vom Verantwortlichen für die Integration/Anwender überprüft werden.
- ✓ Es ist verboten, bewegliche und verbindende Elemente während des Betriebs zu manipulieren.
- ✓ Das im vorliegenden Dokument beschriebene Gerät wurde in Übereinstimmung mit dem aktuellen Stand der Technik und gemäß den technischen Normen für Sicherheit entwickelt. Dennoch kann eine unsachgemäße Nutzung oder eine fehlerhafte Integration durch den Anwender zu Verletzungsrisiken führen.
- ✓ Das Gerät darf nur im ausgezeichneten technischen Zustand gemäß den Sicherheitsvorschriften und unter Berücksichtigung des vorliegenden Dokuments verwendet werden.
- ✓ Jegliche Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen sofort behoben werden.

- ✓ Wenn der Wagen nicht benutzt wird, wird empfohlen, ihn in seiner unteren Hubposition zu belassen.
- ✓ Der Arbeitsbereich des Geräts und der Bereich in unmittelbarer Reichweite müssen die Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienebedingungen für den Arbeitsplatz erfüllen. Es liegt in der Verantwortung des Zuständigen für die Integration/des Anwenders, dies zu überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- ✓ Die Anwesenheit Dritter im Arbeitsbereich des Geräts sollte so weit wie möglich beschränkt werden, um eine Beeinträchtigung der Sicherheit zu vermeiden. Für eine jegliche andere Nutzung müssen die dadurch entstehenden Risiken zusätzlich überprüft und berücksichtigt werden.
- ✓ Es ist wichtig, dass die Anwender, welche das Gerät bedienen, mit der Verwendung dieses Produktes oder ähnlichen Geräten vertraut und ausreichend geschult sind.
- ✓ Auf jeden Fall sollte der Bediener vor der Nutzung diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, insbesondere die Abschnitte zu Installation, Betrieb und Sicherheit, unabhängig von Vorkenntnissen, Ausbildung oder Erfahrung mit ähnlichen Geräten.
- ✓ Bei Fragen zum Betrieb oder zur Wartung setzen Sie sich bitte mit Ihrem 3arm®-Vertriebshändler in Verbindung.

3.3 AUSSCHLÜSSE

Für die Nutzung des Geräts strengstens verboten sind:

- ✓ Handhabung eines der Bauteile oder Funktion des Geräts, die nicht den in dieser Bedienungsanleitung genannten Handhabungen bzw. Funktionen entsprechen.
- ✓ Nutzung durch Personen mit Behinderungen oder durch Tiere.

- ✓ Verwendung durch Personen ohne abgeschlossenes Kurs zur Verhütung arbeitsplatzbedingter Gefahren.

Folgende Installationsorte sind für das Gerät nicht zulässig:

- ✓ Installation in korrosiven Bereichen.
- ✓ Installation in staubigen Bereichen.
- ✓ Installation in Bereichen mit starker elektromagnetischer Strahlung.
- ✓ Installation in Bereichen mit extremen Temperaturen (sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen).
- ✓ Installation in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- ✓ Installation im Außenbereich.

3.4 SYMBOLE

- ✓ In dieser Bedienungsanleitung und auf der Maschine selbst finden Sie verschiedene Symbole, deren Bedeutungen im Folgenden erläutert werden:

	<p>Allgemeine Gefahren. Dieses Symbol wird normalerweise durch ein anderes Symbol oder eine genauere Beschreibung der Gefahr ergänzt.</p>
	<p>Gefahr von Quetschungen.</p>

3.5 VERANTWORTLICHER FÜR DIE SYSTEMINTEGRATION

Der Verantwortliche für die Systemintegration oder Anwender ist für die Integration des Geräts in die Installation anhand aller geltenden Sicherheitsmaßnahmen zuständig.

Der Zuständige für die Integration/Anwender ist für die folgenden Aufgaben verantwortlich:

- ✓ Standort und korrekte Installation.
- ✓ Verbindungen.
- ✓ Risikoüberprüfung.
- ✓ Installation der erforderlichen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

3.6 PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Die persönliche Schutzausrüstung für dieses Gerät ist wie folgt: Sicherheitsstiefel, Schutzhelm, Schutzbrille und Schutzhandschuhe für die Phasen Transport, Montage und Installation, Inbetriebnahme und Demontage.

Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzbrille für die Phasen Erlernen der Steuerung Betrieb und Fehlersuche/-erkennung.

Um die grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Hygieneanforderungen zu erfüllen, liegt es in der Verantwortung des Zuständigen für die Integration/Anwenders, die persönliche Schutzausrüstung für die entsprechende Anwendung des Geräts zu bestimmen.

Der Bediener darf keine lose Kleidung, Ringe oder Armbänder tragen, die in den Mechanismus des Geräts fallen könnten.

Außerdem sollten die Haare zwingend zurückgebunden werden, damit sie sich nicht in den beweglichen Teilen des Geräts verhaken.

3.7 SCHULUNG DES BETEILIGTEN PERSONALS


Sämtliche Personen, die mit dem Gerät arbeiten, sollten den Abschnitt zur Sicherheit gelesen und verstanden haben. Minimale Ausbildungsanforderungen zur Nutzung des Manipulators sind:

- Bediener Produktion: Schulung zur Verhütung von Arbeitsrisiken, vollständige Schulung zu den Arbeitsstationen und zu den Restrisiken der unvollständigen Maschine. Mindestens ein Jahr Erfahrung mit ähnlichen Maschinen.
- Bediener Wartung: Schulung zur Verhütung von Arbeitsrisiken, vollständige Schulung zu Handhabung, Betrieb, Wartungsfähigkeit und Aufbewahrung sowie zu den Restrisiken der unvollständigen Maschine. Mindestens zwei Jahre Erfahrung mit ähnlichen Maschinen und erforderliche technische Kenntnisse, um Aufgaben problemlos zu bewältigen.
- Bediener Reinigung: Schulung zur Verhütung von Arbeitsrisiken, Schulung zu Produkten und Verfahren, um Reinigungsarbeiten durchzuführen.
- Lehrlinge/Werkstudenten: Dürfen nur mit der unvollständigen Maschine arbeiten, wenn sie von einer Aufsichtsperson überwacht werden.
- Allgemeinheit (ohne Bediener): Besuche oder Durchgänge aller anderen Personen sind nur unter Einhaltung eines Sicherheitsabstands von zwei Metern ab dem äußeren Umkreis der unvollständigen Maschine gestattet.

4 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE ANGABEN

Dieser Heber wurde für die Verwendung mit dem Manipulator M5 sowie mit kompatibelem 3arm®-Zubehör entwickelt. Auf diese Weise wird ein senkrechter Hub zurückgelegt, zu dem die Höhe der Befestigungssäule (optional) addiert werden muss. Mit Hilfe des Bedienfelds kann der Bediener die Höhe entsprechend den Arbeitsanforderungen variieren.



4.1 HAUPTTEILE

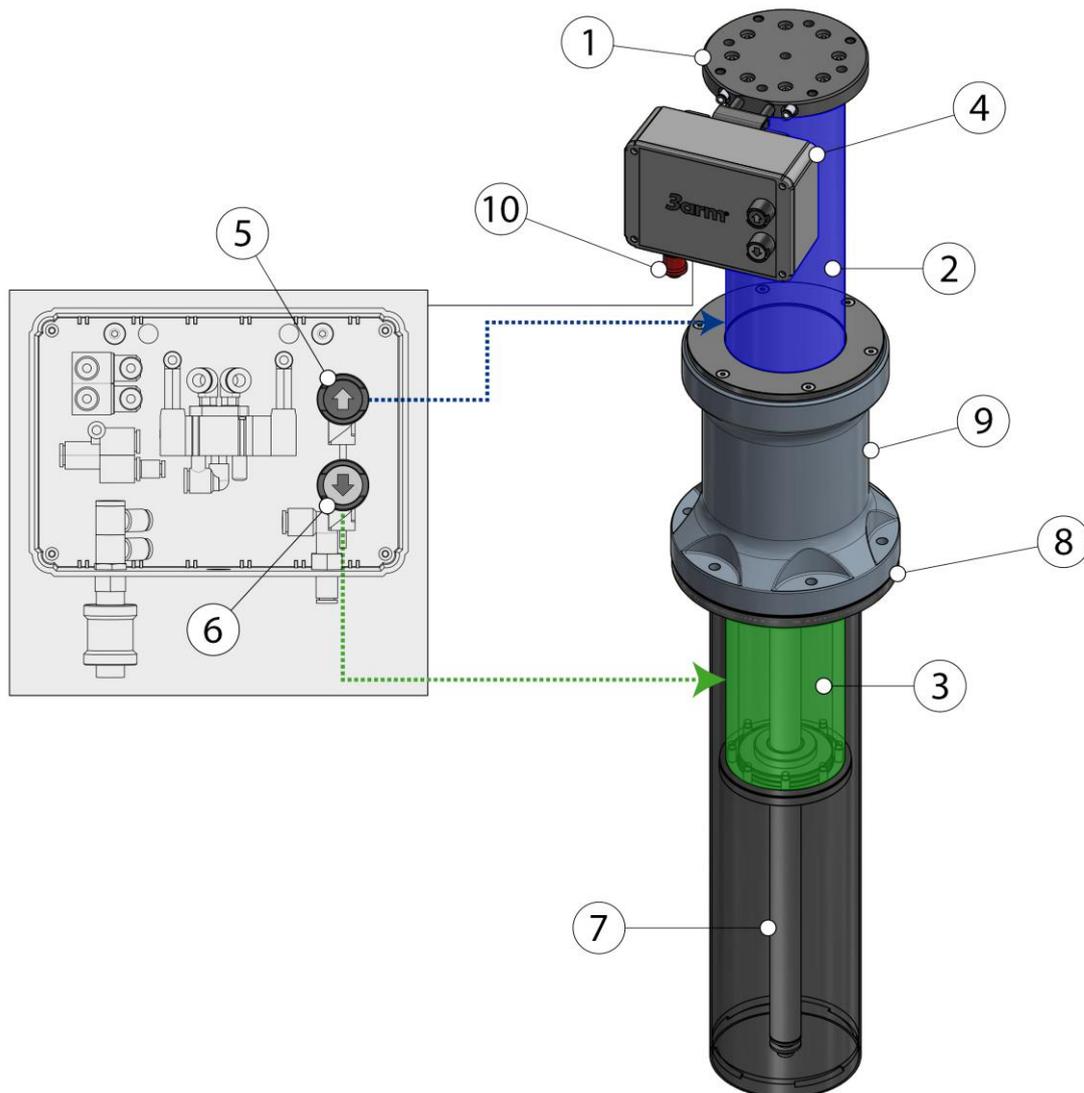

- 1- Befestigungsplatte
- 2- Kammer A (Hülse)
- 3- Kammer B
- 4- Schaltkasten (Bedienfeld)
- 5- Taste Aufwärtsbewegung

- 6- Taste Abwärtsbewegung
- 7- Stange
- 8- Montagesockel
- 9- PR-Führungsgehäuse
- 10- Druckabsperrhahn

4.2 ABMESSUNGEN

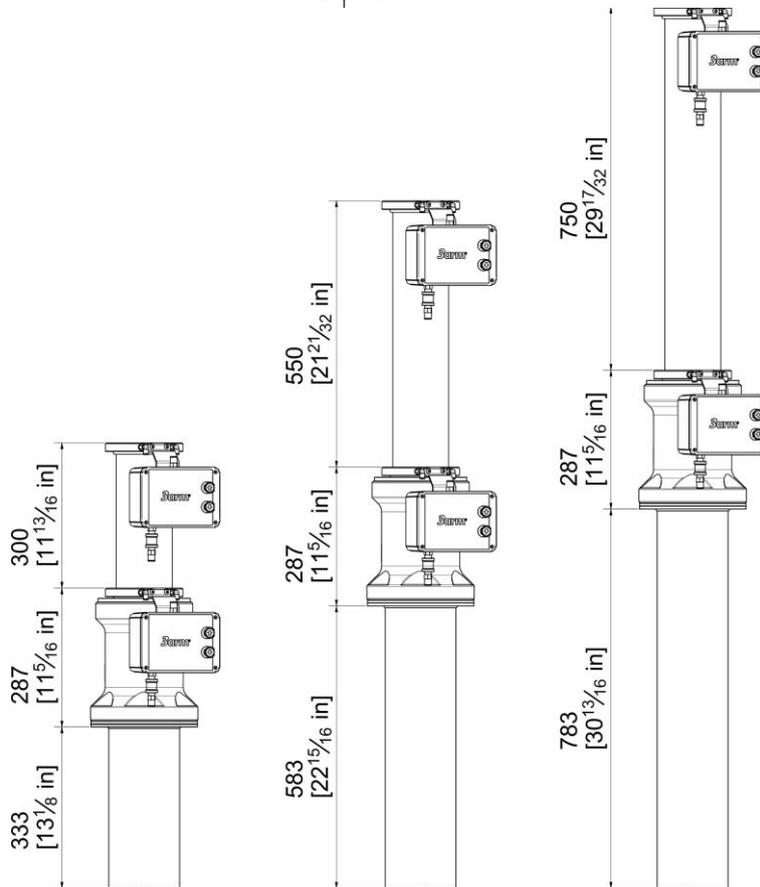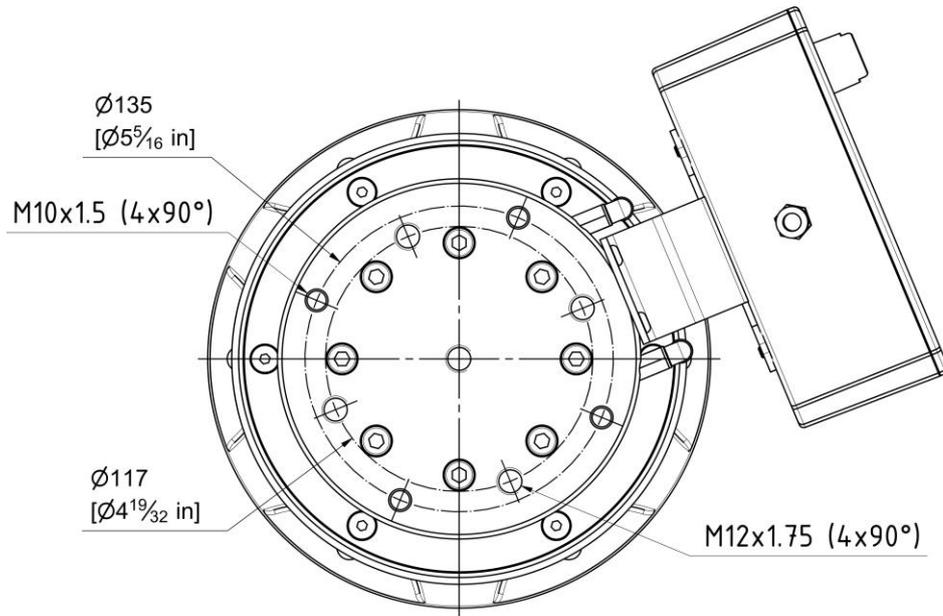


Heber PR 300

Heber PR 550

Heber PR 750

4.3 KONFIGURATIONEN

Obwohl die Geräte auch einzeln geliefert werden können, werden Sie in der Regel zusammen mit einer Befestigungssäule verkauft.¹ Diese erleichtert die Installation der Baugruppe und ermöglicht die Anpassung an die Arbeitshöhe.

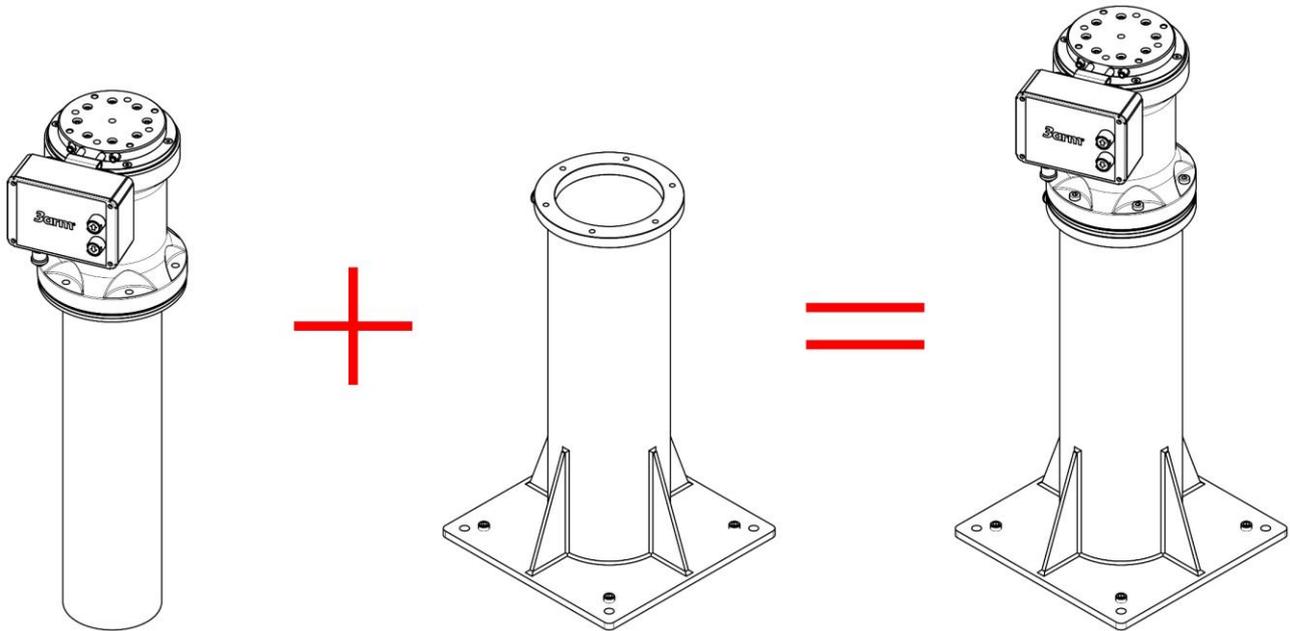

¹ Fragen Sie Ihren 3arm®-Händler nach den Säulenhöhen.

4.4 TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
Nennleistung ²		
	Heber 300 PR	150 kg (331 lb)
	Heber 550 PR	150 kg (331 lb)
	Heber 750 PR	150 kg (331 lb)
Maximales Moment ³		
	Heber 300 PR	2000 Nm (1475 ft lb)
	Heber 550 PR	2000 Nm (1475 ft lb)
	Heber 750 PR	2000 Nm (1475 ft lb)
Leergewicht ⁴		
	Heber 300 PR	41 kg (90,4 lb)
	Heber 550 PR	51 kg (112,4 lb)
	Heber 750 PR	62 kg (136,7 lb)
Pneumatische Spezifikationen		
	Antriebsmedium	Druckluft
	Max. Betriebsdruck	0,7 MPa (7 bar)
	Min. Betriebsdruck	0,55 MPa (5,5 bar)
	Luftqualität	Gefiltert und trocken
	Verbrauch	Heber 300 PR
		Heber 550 PR
		Heber 750 PR
Betriebsbedingungen		
	Temperatur	-10 bis +50 °C (14 - 122 °F)
	Relative Feuchte	Max. 70 %
	Umgebung	Industrienumgebungen

² Nennleistung: Last, die unter den vorgesehenen Bedingungen angehoben werden kann. Sie wird als gleichmäßig verteilte Last auf dem Montagesockel definiert. Der Wert der Nennleistung für die erworbene Konfiguration ist auf dem Typenschild zu finden.

³ Maximales Moment: Maximal anwendbares Moment in der Mitte des Hebers. Der Wert für das maximale Moment für Ihre Konfiguration ist auf dem Typenschild zu finden.

⁴ Leergewicht: Das Leergewicht bezieht sich auf das Gewicht des Hebers ohne Luft. Dieser Wert kann bei Konfigurationen mit Hub und Befestigungssäule möglicherweise nicht mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmen, da in diesem Fall das Gewicht der Baugruppe angegeben ist.

4.5 KENNZEICHNUNG

Ein Aufkleber über dem Montagesockel identifiziert Ihren pneumatischen Heber und beinhaltet folgende Informationen:


CE- und UKCA-Kennzeichnung, Hersteller (Name, Adresse und Firmenname), Herstellungsdatum, Seriennummer, Modell, Nenntagfähigkeit.

3arm®	MODEL	<input type="text"/>
TECNOSPRO MACHINE TOOL SL	SERIAL N°	<input type="text"/>
Pol. Ind. Pla dels Vinyats I, nau 1 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA) - Spain	MANUF. YEAR	<input type="text"/>
www.3arm.net e-mail: 3arm@arm.net MADE IN SPAIN	MAX. LOAD	<input type="text"/> kg

CE UKCA

5 INSTALLATION

1. Befestigen Sie den Heber mit 6 M10-Schrauben (1) entsprechend der Bodenbeschaffenheit des gewählten Standorts (ähnliche alternative Methoden können mit Zustimmung des Verantwortlichen für die Systemintegration verwendet werden).
2. Schließen Sie den Versorgungsschlauch (Ø 8 mm) an die freie Verschraubung an.
3. Entfernen Sie die Ringschraube (2), indem Sie sie herausdrehen.

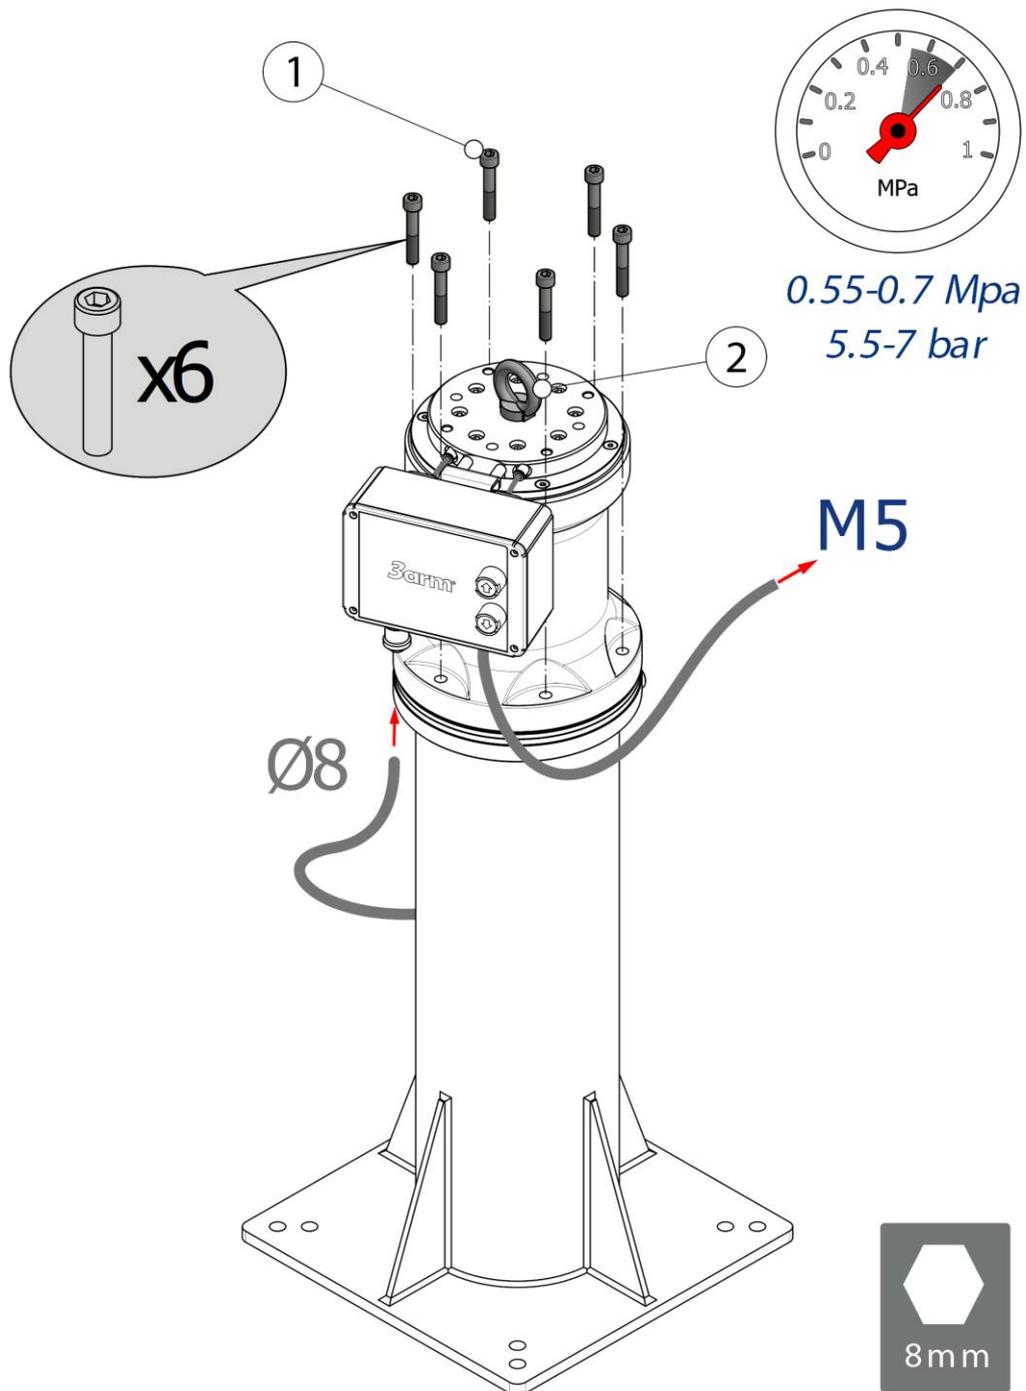



INSTALLATION

- ✓ Der Installationsort sollte einer horizontalen Oberfläche entsprechen, um Wegrutschen oder Wegschwenken zu vermeiden.
- ✓ Dieses Gerät wurde für den Einsatz in Verbindung mit dem Manipulator M5 sowie mit kompatibelem 3arm®-Zubehör ausgelegt. In jedem Fall ist der Systemintegrator, Eigentümer und/oder Endbenutzer dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck, den Einbauort festzustellen und insbesondere die durchzuführenden Aufgaben zu bestimmen, die innerhalb der in dieser Anleitung festgelegten Grenzen durchgeführt werden sollen, und darüber hinaus eine EG-Konformitätserklärung auszustellen.



LUFTVERSORGUNG

- ✓ Die Zuluft muss die Spezifikationen erfüllen, die unter [\[TECHNISCHE DATEN Seite 11\]](#) aufgeführt sind.
- ✓ Die Zuluft muss durch eine Druckluftgruppe mit Auslassventil und Luftfilter geleitet werden.



INSTALLATIONSORT

Das Gerät darf nicht in folgenden Umgebungen installiert werden:

- ✓ explosions- oder brandgefährdete Bereiche
- ✓ Außenbereiche
- ✓ korrosive Umgebungen
- ✓ Bereiche mit extremen Temperaturen (sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen)
- ✓ Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit
- ✓ Bereiche mit hohem Staubaufkommen
- ✓ Bereiche mit starker elektromagnetischer Strahlung



VERWENDUNG DER RINGSCHRAUBE

- ✓ Entfernen Sie die Ringschraube nach Abschluss der Installation.
- ✓ Die Verwendung der Ringschraube muss auf die Phasen Montage, Transport und Außerbetriebnahme beschränkt sein.


HINWEIS: Für Deckeninstallationen wenden Sie sich an Ihren 3arm®-Händler.

6 BETRIEB

6.1 VORGANG

Drücken und gedrückt halten (schwarz oder weiß) bis die gewünschte Position erreicht ist:

- Schwarzer Drucktaster (1): Aufwärtsbewegung.
- Weißer Drucktaster (2): Abwärtsbewegung.

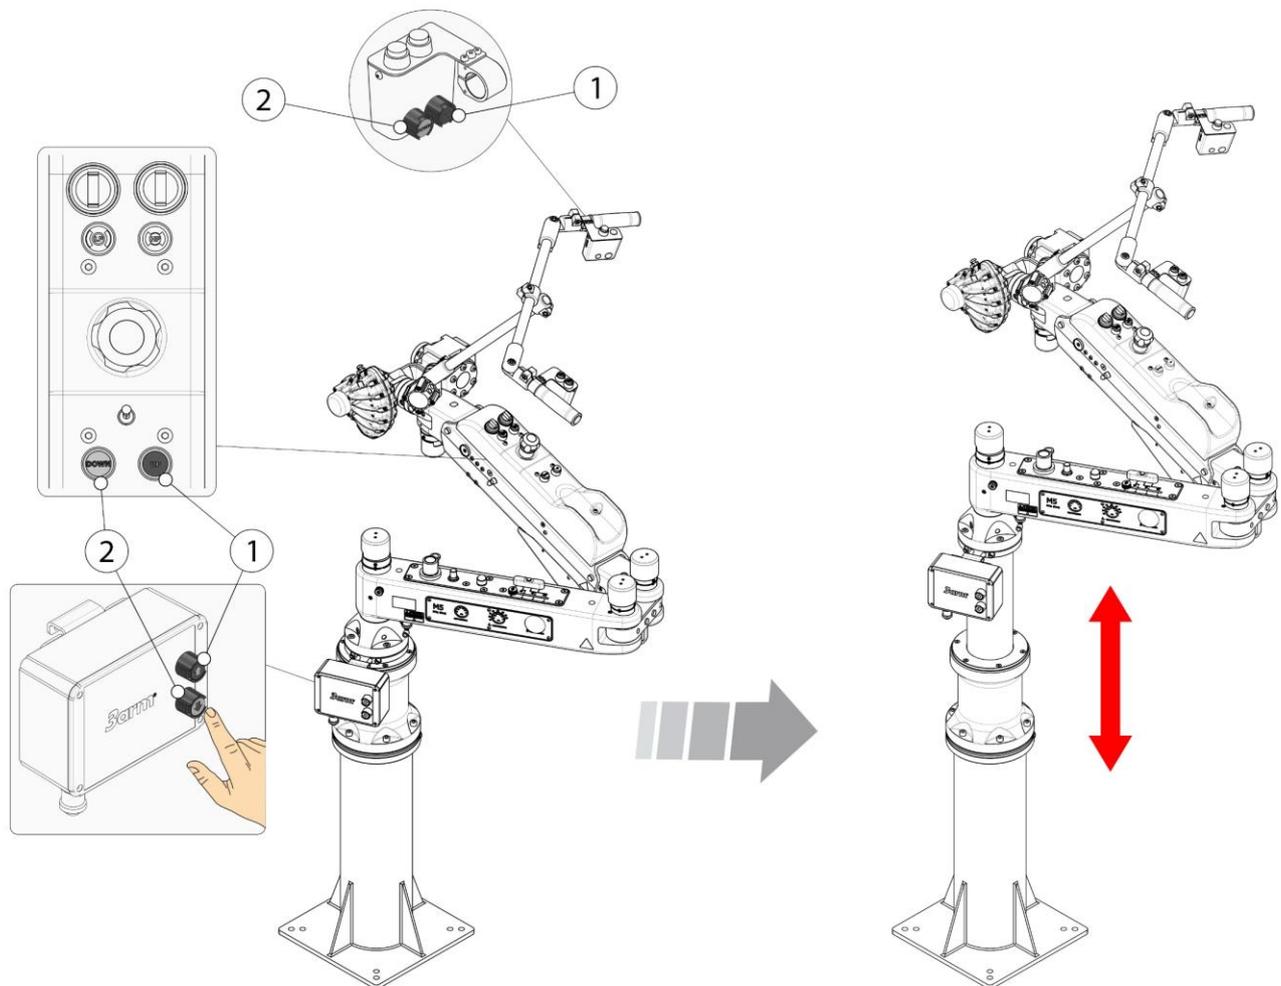

NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN

- ✓ Der Heber muss so tief wie möglich positioniert werden, da der Kolben durch die Schwerkraft absinkt, wenn er nicht genutzt wird.



WEITERE INFORMATIONEN

Es gibt 2 Schaltkasten-Typen, die jeweils wie folgt eingesetzt werden:


- ✓ Betätigung des Hebers von Ihrem M5-Gerät aus (ohne Antrieb/externer Antrieb).
- ✓ Betätigung des Hebers vom Schaltkasten (Einzelantrieb).
- ✓ Betätigung des Hebers vom Schaltkasten und Ihrem m5-Gerät aus (Doppelantrieb).

6.2 PNEUMATISCHER SCHALTPLAN

REF	QUANT	CODE	DESCRIPTION
5.0	1	-	ELEVATOR (SEE NOTE)
5.01	1	NH026156	SLIDING VALVE 3/2 0669 04 10
5.1	1	NH026116	AIR OPERATED VALVE 5 PORT SYA3320-M5
5.2	1	M3171800	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B DOWN
5.3	1	M3153100	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B UP

NOTE:

PR 300	EA108800	300 PNEUMATIC PR LIFTER
PR 550	EA109100	550 PNEUMATIC PR LIFTER
PR 750	EA109200	750 PNEUMATIC PR LIFTER

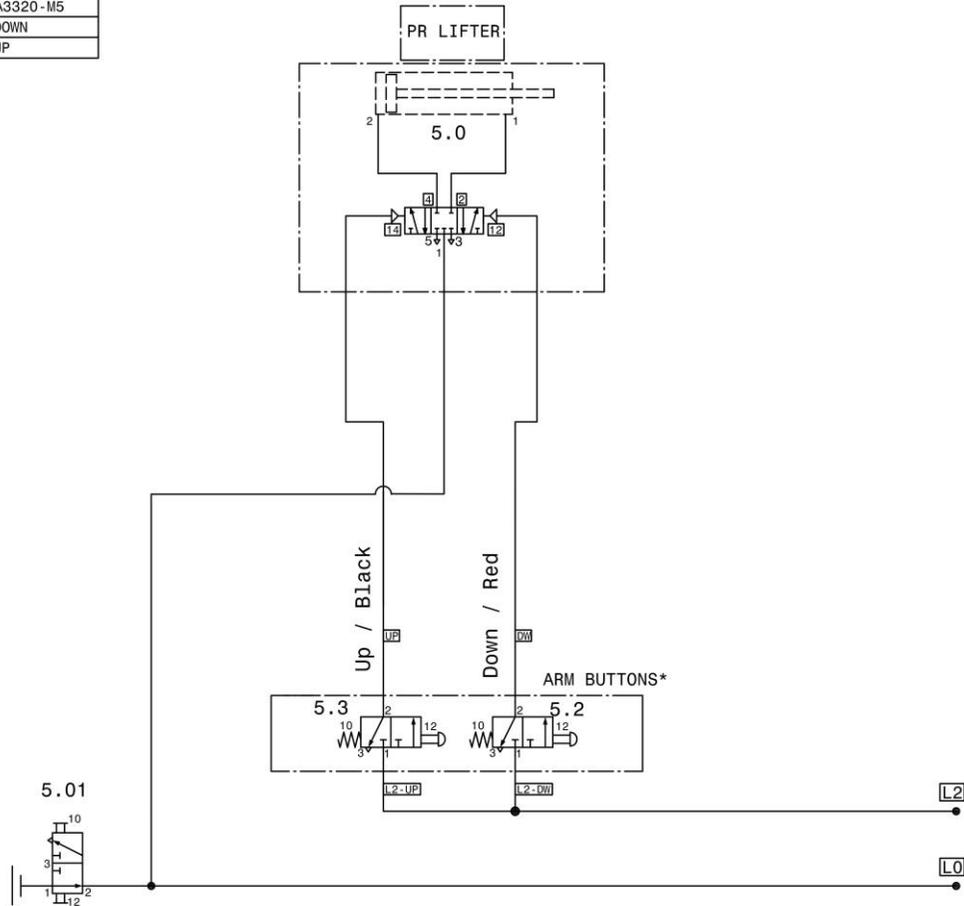

*OR HANDLEBAR BUTTONS


ACCESSORIES	PNEUMATIC SCHEME MANIPULADOR EXTERNAL CONTROL PR LIFTER	TECNO SPRO MACHINE TOOL SL GRUP SPIROIDE
	LIFTER	

Heber PR – ohne Antrieb (externer Antrieb)

REF	QUANT	CODE	DESCRIPTION
5.0	1	-	ELEVATOR (SEE NOTE)
5.01	1	NH026156	SLIDING VALVE 3/2 0669 04 10
5.1	1	NH026246	AIR OPERATED VALVE 5 PORT SYA5320-01F
5.2	1	M3171800	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B DOWN
5.3	1	M3153100	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B UP

NOTE:

PR 300	EA108800	300 PNEUMATIC PR LIFTER
PR 550	EA109100	550 PNEUMATIC PR LIFTER
PR 750	EA109200	750 PNEUMATIC PR LIFTER

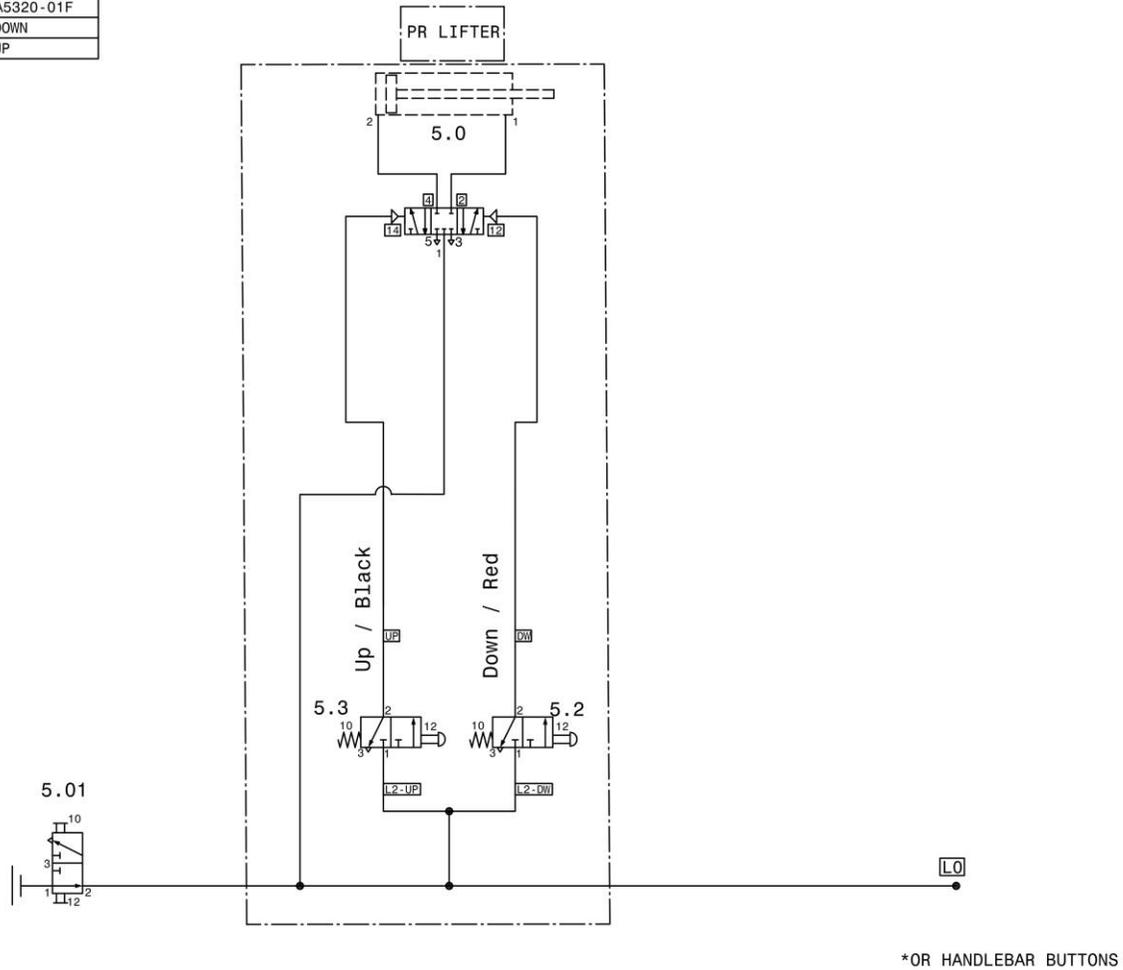

*OR HANDLEBAR BUTTONS


ACCESSORIES	PNEUMATIC SCHEME SIMPLE CONTROL PR LIFTER	11-2021	TECNOSPRO MACHINE TOOL SL GRUPA SPIROIDE
	LIFTER		

Heberr PR - Einzelantrieb

REF	QUANT	CODE	DESCRIPTION
5.0	1	-	ELEVATOR (SEE NOTE)
5.01-5.02	2	NH026196	FUNCTION "O" VALVE VR1210F-04
5.03	1	NH026156	SLIDING VALVE 3/2 0669 04 10
5.1	1	NH026116	AIR OPERATED VALVE 5 PORT SYA3320-M5
5.2	1	M3171800	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B DOWN
5.3	1	M3153100	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B UP
5.4	1	M3172100	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B DOWN SYMBOL
5.5	1	M3171900	BUTTON VALVE VM1000-4NU-32B UP SYMBOL

NOTE:

PR 300	EA108800	300 PNEUMATIC PR LIFTER
PR 550	EA109100	550 PNEUMATIC PR LIFTER
PR 750	EA109200	750 PNEUMATIC PR LIFTER

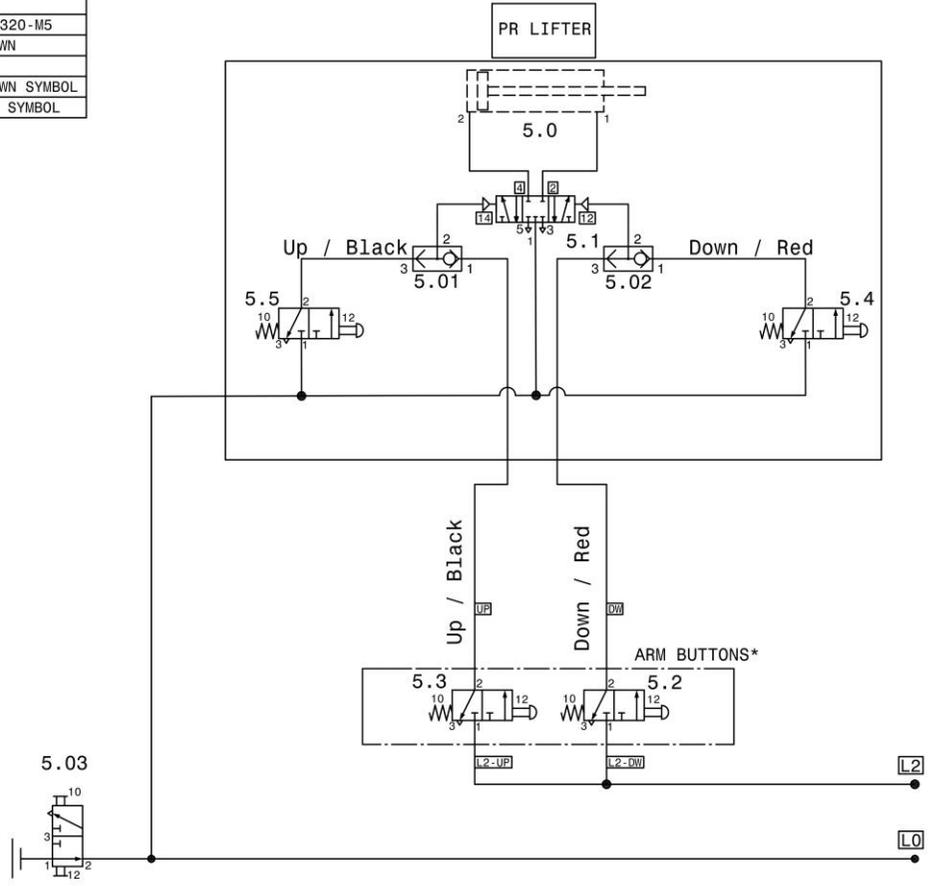

*OR HANDLEBAR BUTTONS


ACCESSORIES	PNEUMATIC SCHEME MANIPULADOR DUAL CONTROL PR LIFTER	 MACHINE TOOL SL GRUP SPIROIDE
	LIFTER	

Heber PR – Doppelantrieb

6.3 PNEUMATIKKOMPONENTEN


Zur Überprüfung der Anschlüsse der Schläuche des Pneumatikkreises oder zum Austausch von Komponenten, die sich unter der Tasterabdeckung befinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
2. Drehen Sie die Abdeckung vorsichtig um und halten Sie sie fest.
3. Sie können nun auf die Komponenten zugreifen, die sich unter der Tasterabdeckung befinden.

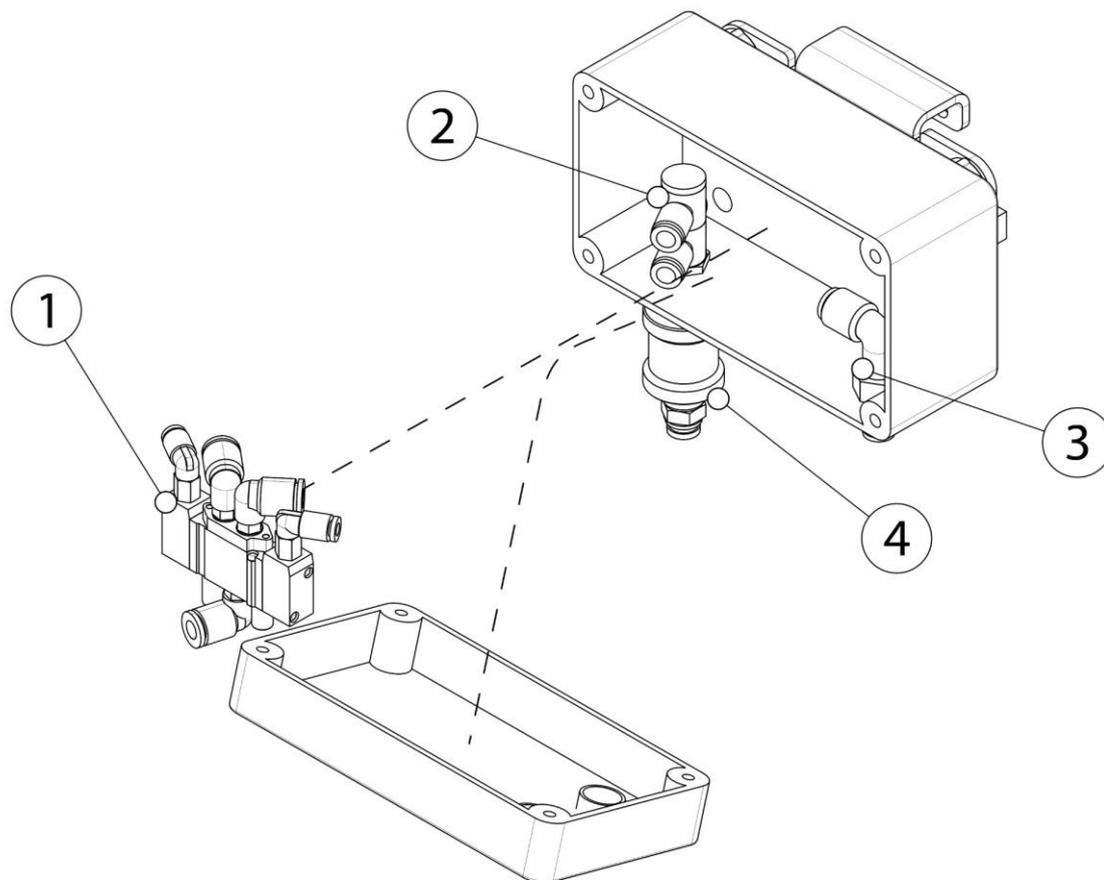


Heber PR – ohne Antrieb (externer Antrieb)

POSITION	CODE	BESCHREIBUNG
1	NH026116	5-WEGE-REGELVENTIL SYA3320-M5
2	NH106700	WINKEL-STECKVERBINDUNG KQ2VD06-01A
3	NH10050C	VERSCHRAUBUNG KQ2LF06-01
4	NH026156	3/2-WEGE-SCHIEBERVENTIL 0669 04 10

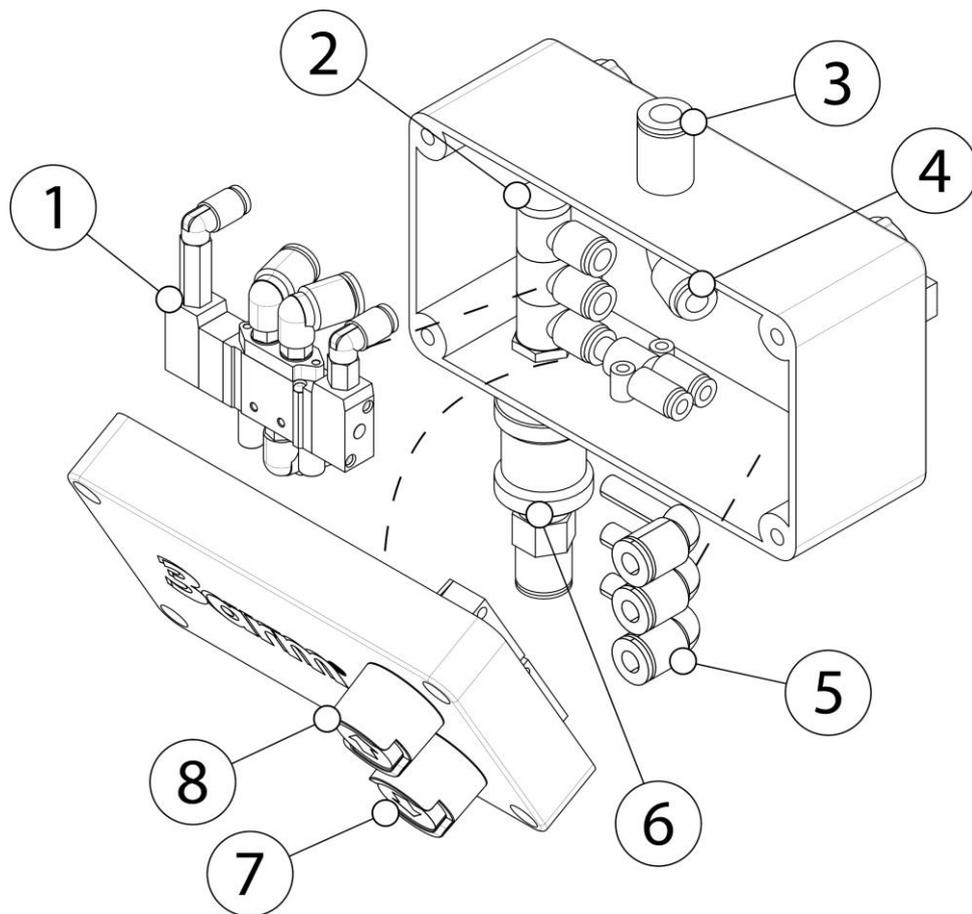

Heber PR - Einzelantrieb

POSITION	CODE	BESCHREIBUNG
1	NH026116	5-WEGE-REGELVENTIL SYA3320-M5
2	NH117000	WINKEL-STECKVERBINDUNG KO2VT06-01A
3	NH090976	VERSCHRAUBUNG KO2S08-01
4	NH10050C	VERSCHRAUBUNG KO2LF06-01
5	NH111000	VERSCHRAUBUNG KO2L06-99A
6	NH026156	3/2-WEGE-SCHIEBERVENTIL 0669 04 10
7	M3171900	SCHALTER VM1000-4NU-32B – UP
8	M3172100	SCHALTER VM1000-4NU-32B – UNTEN

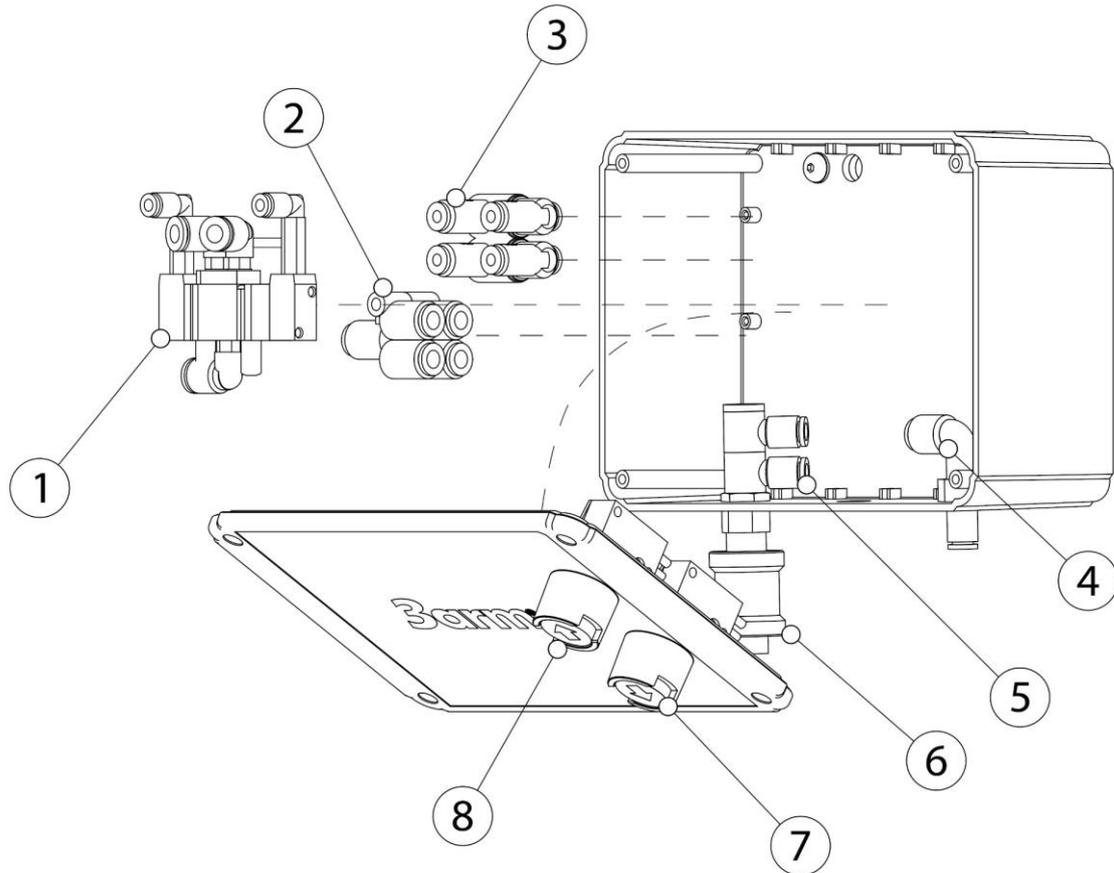

Heber PR – Doppelantrieb

POSITION	CODE	BESCHREIBUNG
1	NH026116	5-WEGE-REGELVENTIL SYA3320-M5
2	NH111300	VERSCHRAUBUNG KQ2U06_00
3	NH026196	WANDLER-„ODER“-VENTIL VR1210F-04
4	NH10050C	VERSCHRAUBUNG KQ2LF06-01
5	NH106700	WINKEL-STECKVERBINDUNG KQ2VD06-01A
6	NH026156	3/2-WEGE-SCHIEBERVENTIL 0669 04 10
7	M3171900	SCHALTER VM1000-4NU-32B – UP
8	M3172100	SCHALTER VM1000-4NU-32B – UNTEN


7 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Bei einem plötzlichen Ausfall der pneumatischen Energieversorgung verhindert das 5-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung ein plötzliches unkontrolliertes Absenken des Hebers.

Schritte für die Überprüfung.

Ausgehend vom Heber in seiner höchsten Position und mit ordnungsgemäß installiertem und integriertem Manipulator M5.

1. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr (Entfernen Sie den Luftzufuhrschlauch [\[SieheINSTALLATION S. 13\]](#) oder trennen Sie die Zufuhr über den Hahn in Ihrer Anlage ab).
2. Stellen Sie sicher, dass der Heber mindestens 10 Minuten lang in der gleichen Position bleibt.

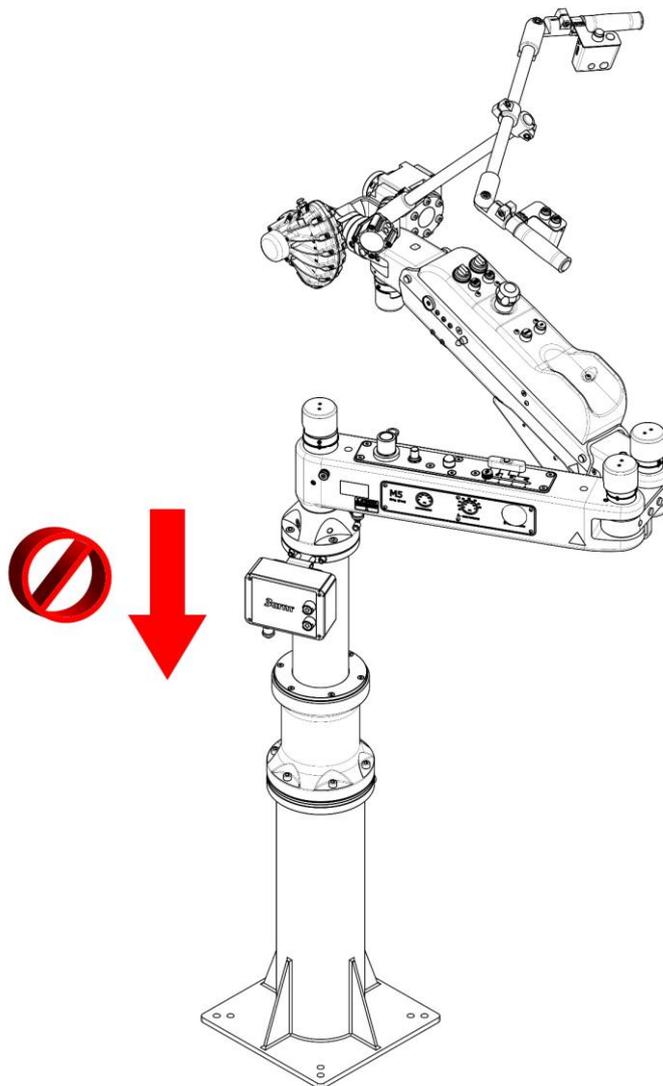

ÜBERPRÜFUNG – KONTROLLE

- ✓ Für diese Überprüfung muss der Manipulator M5 ordnungsgemäß installiert und integriert sein.

8 WARTUNG

8.1 WARTUNGSPROGRAMM

BESCHREIBUNG DES ELEMENTS	MASSNAHME	INTERVALL
Reinigen und Schmierung	Bringen Sie den pneumatischen Heber in die höchstmögliche Position <i>[Siehe VORGANG S. 15]</i> . Reinigen Sie die Außenseite der Kammer A mit einem sauberen, trockenen Tuch und fetten Sie mit Universal-Lithiumfett nach.	Jährlich
Prüfen Sie die korrekte Funktion der Sicherheitsvorrichtungen.	Führen Sie eine Überprüfung auf mögliche Fehlfunktionen der Sicherheitsvorrichtungen gemäß den Anweisungen durch, die in <i>[Siehe SICHERHEITSVORRICHTUNGEN S. 22]</i> beschrieben werden.	Vor jeder Verwendung
Schrauben und Befestigungselemente	Überprüfen, ob Befestigungselemente richtig angezogen sind und funktionieren.	Regelmäßig.
Allgemeine Reinigung	Bei vorhandenem Schmutz diesen mit herkömmlichem mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine anderen Reinigungsmittel verwenden, da diese Schäden verursachen könnten. (ohne Zylinderbuchse)	Regelmäßig.
Allgemeine Überprüfung des pneumatischen Kreislaufes und Anschlüsse	Schlauchanschlüsse und -befestigungen allgemein überprüfen. Prüfen, dass keine Luftleckagen vorhanden sind und die Stecker ordnungsgemäß funktionieren.	Regelmäßig

Sie können die Liste der verfügbaren Ersatzteile in dieser Anleitung einsehen *[Siehe ERSATZTEILE S. 27]*.

8.2 HÄUFIGE PROBLEME

Problem	Maßnahme
Der Heber fährt nicht hoch oder runter.	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie den Anschluss der Versorgungsleitung <i>[Siehe INSTALLATION S. 13].</i> - Prüfen Sie, ob der Versorgungsdruck dem erforderlichen entspricht <i>[Siehe TECHNISCHE DATEN S. 11].</i> - Überprüfen Sie den korrekten Zustand des 5/3-Wege-Ventils mit geschlossener Mittelstellung <i>[Siehe PNEUMATIKKOMPONENTEN S. 19 und PNEUMATISCHER SCHALTPLAN S. 16].</i>
Der Heber hebt und/oder senkt sich schneller als gewünscht.	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie, ob der Versorgungsdruck korrekt ist <i>[Siehe TECHNISCHE DATEN S. 11].</i>
Der Heber fährt nach oben, aber nicht nach unten bzw. umgekehrt.	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie, ob der Versorgungsdruck korrekt ist <i>[Siehe TECHNISCHE DATEN S. 11].</i> - Überprüfen Sie den Zustand der Aufwärts- oder Abwärtstaster, tauschen Sie sie ggf. durch neue aus <i>[Siehe ERSATZTEILE S. 27].</i> - Überprüfen Sie die pneumatischen Anschlüsse des Geräts <i>[Siehe PNEUMATIKKOMPONENTEN S. 19 und PNEUMATISCHER SCHALTPLAN S. 16].</i>
Der Heber fährt auf und ab, jedoch mit Unterbrechungen.	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie, ob der Versorgungsdruck korrekt ist <i>[Siehe TECHNISCHE DATEN S. 11].</i> - Stellen Sie sicher, dass die Nennlast und/oder das maximale Moment nicht überschritten wird <i>[Siehe TECHNISCHE DATEN S. 11].</i> - Reinigen und fetten Sie die Außenfläche des Zylinders <i>[Siehe WARTUNGSPROGRAMM S. 23].</i> - Prüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlussverschraubungen <i>[Siehe PNEUMATIKKOMPONENTEN S. 19 und PNEUMATISCHER SCHALTPLAN S. 16].</i>
Der Heber senkt sich, wenn er in der angehobenen Position gelassen wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie den korrekten Zustand des 5/3-Wege-Ventils mit geschlossener Mittelstellung <i>[Siehe PNEUMATIKKOMPONENTEN S. 19 und PNEUMATISCHER SCHALTPLAN S. 16].</i> - Prüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlussverschraubungen <i>[Siehe PNEUMATIKKOMPONENTEN S. 19 und PNEUMATISCHER SCHALTPLAN S. 16].</i> - Überprüfen Sie die pneumatischen Anschlüsse des Geräts <i>[Siehe PNEUMATIKKOMPONENTEN S. 19 und PNEUMATISCHER SCHALTPLAN S. 16].</i>

Wenn Sie in der obigen Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an Ihren 3arm® - Händler, um den Fehler zu beheben.

Sie können die Liste der verfügbaren Ersatzteile in dieser Anleitung einsehen *[Siehe ERSATZTEILE S. 27].*



STÖRUNGEN

- ✓ Jegliche Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen sofort behoben werden.
- ✓ Das Gerät darf nur im einwandfreien technischen Zustand gemäß den Sicherheitsvorschriften und unter Berücksichtigung des vorliegenden Dokuments verwendet werden.

9 HINWEISE ZU VERPACKUNG, TRANSPORT UND DEMONTAGE

9.1 VERPACKUNG

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen für die Verpackung im Falle von Transport oder Versand für Reparatur- und Wartungsarbeiten.

9.1.1 Vorbereitungsmaßnahmen

Gerät außer Betrieb setzen.

Durch Sicherheitsmaßnahmen für den Transport sollen Bewegungen während der Beförderung und somit mögliche Schäden bei der Installation verhindert werden.

9.1.2 Auswahl der Verpackung

Für längere Transporte müssen die Bauteile so eingepackt werden, dass sie vor Umwelteinflüssen geschützt sind.

9.1.3 Kennzeichnung der Verpackung

Beachten Sie die spezifischen Vorschriften für das Land/die Länder, in dem/denen der Transport durchgeführt sind. Auf vollständig verschlossenen Verpackungen muss angegeben werden, welche Seite oben ist.

9.1.4 Verpackungsvorgang

Das Gerät wird auf Holzpaletten gestellt. Mithilfe von Zurrgurten werden die Bauteile gegen mögliches Lösen gesichert. Die gesamte technische Dokumentation des Geräts sollte beigelegt werden.

9.2 TRANSPORT

Die folgenden Informationen sollten für den Transport berücksichtigt werden.

Außenabmessungen je nach Segment (Breite x Höhe x Tiefe), ca. in mm:

- Heber PR 300: 302x492x757 mm
- Heber PR 550: 302x492x1007 mm
- Heber PR 750: 432x612x1132 mm

*Wenn das Produkt zusammen mit einem anderen Zubehörteil erworben wird, können die Abmessungen abweichen.

Gesamtgewicht je nach Segment:

- Heber PR 300: 55 kg
- Heber PR 550: 68 kg
- Heber PR 750: 79 kg

9.3 DEMONTAGE

- ✓ Die Außerbetriebnahme des Geräts muss von zu diesem Zweck geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- ✓ Das Zerlegen der Maschine muss unter Berücksichtigung der Sicherheits-, Entsorgungs- und Recyclinganweisungen durchgeführt werden.
- ✓ Schützen Sie die Umwelt. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Vorschriften in Bezug auf Sicherheit, Lärmprävention, Umweltschutz und Unfallprävention entsorgt werden.

10 3ARM-KOMPATIBILITÄTSTABELLE

ZUBEHÖR	SERIE - 3arm							
HEBER PR	S0	S1	S2	S3	S4	S6	M3	M5
	*	*	*	*	*	*	*	●

11 ZUBEHÖR-KOMPATIBILITÄTSTABELLE

	Heber PR
ERWEITERUNG 600	●
ERWEITERUNG 1000	⊘
WAGEN	●
BEFESTIGUNGSSÄULE	●
SÄULE D100	⊘
BODENSCHIENE	●








- = kompatibel
- ⊘ = NICHT kompatibel
- * = abklären



KOMPATIBILITÄT

- ✓ Dieses Gerät wurde für den Einsatz in Verbindung mit dem Manipulator M5 sowie mit kompatibelem 3arm®-Zubehör ausgelegt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung des Geräts für andere Zwecke entstehen.

12 ERSATZTEILE

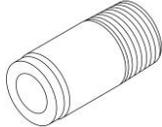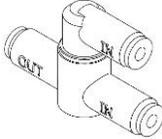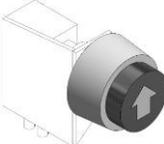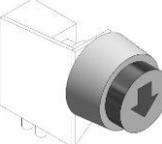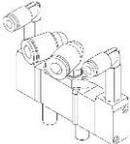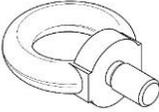CODE	BESCHREIBUNG	ABBILDUNG	CODE	BESCHREIBUNG	ABBILDUNG
NH020496	O-RING Ø97,79(POLZ)x5,33(MM)		NH110900	VERSCHRAUBUNG KQ2S06-01S	
EA003103	SCHALTKASTEN EXTERNER ANTRIEB		EA106300	SCHALTKASTEN DOPPELANTRIEB	
EA105800R	BAUGRUPPE SCHALTKASTEN EXTERNER ANTRIEB		EA002004R	BAUGRUPPE SCHALTKASTEN EINZELANTRIEB	
EA106400R	BAUGRUPPE SCHALTKASTEN EXTERNER ANTRIEB		NH026196	WANDLER-„ODER“-VENTIL VR1210F-04	
M3171900	SCHWARZER TASTER (HEBEN)		M3172100	WEISSER TASTER (SENKEN)	
EA104500	BAUGRUPPE 5-WEGE-REGELVENTIL SYA3320-M5		NH111300	VERSCHRAUBUNG KQ2U06_00	
AC006966	M12-RINGSCHRAUBE DIN-580				

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller:

Unternehmen: TECNOSPIRO MACHINE TOOL, S.L.
Anschrift: P.I.Pla dels Vinyats I, s/n nau 1
Ort: Sant Joan de Vilatorrada
Land: Spanien - EU

erklärt, dass das Produkt:

Benennung: HEBER
Modell: HEBER PR 300, 550, 750
Ausgehend von der Seriennummer: 001-012 - konsekutiv

Sie ist als Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingestuft und entspricht, im Umfang dieser Erklärung, den folgenden EG-Richtlinien und den dazugehörigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (GSGA):

2006/42/EG Maschinenrichtlinie.

2014/68/EU Druckgeräte richtlinie

Name der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Herr Ramon Jou Parrot von TECNOSPIRO MACHINE TOOL, S.L

Sant Joan de Vilatorrada, Dienstag, 9. November 2021

TECNOSPIRO
MACHINE TOOL SL

Ramon Jou Parrot, technischer Leiter

3arm[®]

TECNOSPIRO
MACHINE TOOL SL